



SERIE 2800 RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 MÁS MOLESTIA VO/OZONO C/HANDYSTRAP® Y VÁLVULA VENTEX®

MEJOR VENTILACIÓN PERMANECE FRESCO.

La exclusiva válvula ventex® permite que el aire caliente salga más rápido para reducir la resistencia a la respiración y mantener a los trabajadores más frescos.

SE CUELGA AL CUELLO.

HandyStrap permite que el respirador cuelgue cómodamente alrededor del cuello del usuario. Verá que es un lugar conveniente para guardarlo cuando no lo esté usando. Y durante el uso, la banda textil elástica se siente cómoda y fresca.

LA MALLA DURA-MESH® DURA MÁS.

La malla exclusiva Dura-Mesh protege el medio filtrante para que se mantenga más limpio y con un aspecto más prolongado. Además, resiste el colapso, incluso en condiciones de calor y humedad, por lo que el respirador mantiene su forma por más tiempo.

PUENTE NASAL DE ESPUMA SUAVE.

Puente nasal contorneado con una almohadilla nasal de espuma suave para un sellado cómodo. No requiere banda nasal metálica para ajustar.

CARACTERÍSTICAS

- Puede usarse contra la mayoría de los humos de soldadura (libres de aceite).
- La capa de carbón ayuda a filtrar el ozono molesto y los vapores orgánicos.
- HandyStrap con hebilla, permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no está en uso.
- Banda HandyStrap se siente fresca y cómoda.
- Válvula Ventex® permite que el aire caliente salga más rápido para que los trabajadores respiren mejor y se mantengan más frescos.
- Almohadilla de espuma suave para la nariz para mayor comodidad y sin puntos de presión.
- La cubierta exclusiva Dura-Mesh resiste el colapso por calor y humedad.
- Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad.
- Disponible en dos tamaños, para la mayoría de los trabajadores y el cumplimiento de OSHA.
- Cumple con la resistencia al calor y las llamas de acuerdo con ANSI / ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.
- Libre de metales.
- 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.

N95 NIVELES MOLESTOS DE OZONO Y VAPORES ORGÁNICOS APLICACIONES

Soldadura, Corte de Arco, Operaciones de Fundición, Soldadura Fuerte, Pulverización de Plasma, Corte / Soldadura por Rayo Láser, Configuración de Laboratorio, Agricultura, Fabricación Petroquímica, Plantas de Renderizado, Reparación de Automóviles, Operaciones Mineras, Eliminación de Residuos

**Consulte siempre las advertencias, limitaciones y restricciones antes de utilizar los respiradores Moldex en cualquier entorno o aplicación.*



2800N95




M2800N95



Cojín de Espuma Suave para la Nariz

Construcción de Cuatro Capas

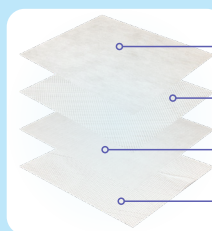

Revestimiento Softspun® es cómodo cuando se coloca en la cara.

El interior Dura-Mesh® ayuda a evitar que se colapse por calor y humedad.

El medio filtrante está protegido en ambos lados por Dura-Mesh®.

El exterior Dura-Mesh® mantiene el aspecto más limpio del respirador.



SERIE 2800

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 MÁS MOLESTIA VO/OZONO C/ HANDYSTRAP® Y VÁLVULA VENTEX®

NÚMERO DEL PRODUCTO	TALLA	TIPO DE VÁLVULA	MATERIAL HANDYSTRAP	EMPAQUE	CASE
2800N95	M/G	Ventex	Textil	10/Caja	10 Cajas
2801N95	P	Ventex	Textil	10/Caja	10 Cajas
M2800N95	M/G	Ventex	Textil	10/Caja	10 Cajas
M2801N95	P	Ventex	Cloth	10/Caja	10 Cajas

PAQUETE VENDING PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS

NÚMERO DEL PRODUCTO	TALLA	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CASE
2800V	M/L	Vending Pack en Bolsa Libre de PVC	2/Pack	40 Pack por case

Código Producto	Size	NSN Number
2800N95	M/G	4240-01-500-6475
2801N95	P	4240-01-500-6472

ADVERTENCIAS AL USUARIO

- Siga todas las instrucciones y advertencias del uso apropiado de este respirador y empléelo durante todo el tiempo de exposición. Errores al hacerlo reducirán la efectividad del respirador, la protección del usuario y puede resultar en enfermedad o muerte.
- Antes de usar, el usuario debe ser capacitado por el empleador en el uso apropiado del respirador, de acuerdo con las normas de seguridad y salud aplicables, para el contaminante y nivel de exposición en el área de trabajo asignada.
- Las partículas y otras contaminantes que pueden ser dañinas a su salud incluyen aquellas que usted no pueda ver, oler o saborear.
- Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para personal involucrado en cuidado de salud y situaciones relacionadas, donde pueda existir la posibilidad de contacto con riesgos de enfermedades o peligros biológicos. Si usted está considerando esos usos, primero llame al Departamento de Servicio Técnico de Moldex 800/421-0668 o 310/837-6500 ext.504 en México y América Latina +52 (442) 234 1230.

GARANTÍA LIMITADA - AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad, idoneidad para fines particulares y todas las demás garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el texto del presente documento. Los estándares físicos y especificaciones de Moldex serán cumplidos por los productos vendidos. Remedios exclusivos: daños por el incumplimiento de esta garantía limitada se limitan a la sustitución de tal cantidad de productos Moldex que se demuestre tener defectos de fabricación. Salvo lo dispuesto anteriormente, Moldex no será responsable por cualquier pérdida, daños, o pasivo, directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes, que surjan de una venta, uso o mal uso, o la imposibilidad de utilizar los productos por parte del usuario.

LÍNEA DE SERVICIO TÉCNICO

Para obtener asistencia técnica, llame al Departamento de Servicio Técnico en Moldex +1 (310) 837-6500 ext. 512/550 o 1 (800) 421-0668 ext. 512/550. En México y América Latina al +52 (442) 2341230

MOLDEX MÉXICO/AMÉRICA LATINA

Sierra de Zimapán #4 Int. 35-36

Querétaro, Qro. 76046

Tel. +52 (442) 2341230

Fax. +52 (442) 2341231

Email: ventasamlat@moldex.com | www.moldex.com/es

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS MOLDEX

TEL: +1 (800) 421-0668, Ext. 550



Moldex-Metric, Inc.
Culver City, California, U.S.A.
+1 (800) 421-0668



THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:

TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATOR				CAUTIONS & LIMITATIONS ²
		2800N95	2801N95	M2800N95	M2801N95	
84A-3002	N95	X	X	X	X	A B C J M N O P

1. PROTECTION

N95 Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configurations as specified by the manufacturer.
- O- Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

Antes del uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para el usuario proporcionadas como parte del empaque del producto.

USE EN CONTRA:

- Partículas, aerosoles sin aceites.
- Niveles molestos (inferiores a los límites de exposición permitidos por OSHA) de olores de vapores orgánicos y/u ozono.

NO USE EN CONTRA:

- Concentraciones de contaminantes que sean desconocidos o inmediatamente peligrosos para la vida o la salud.
- Concentraciones de partículas que excedan la concentración máxima de uso o 10 veces el Límite de Exposición Permisible de OSHA, el que sea menor.
- Gases, vapores, asbestos, pintura en spray, chorro de arena o materiales de partículas que generan vapores perjudiciales.
- Nieblas a base de aceite.

RESTRICCIONES:

- Este respirador no suministra oxígeno y no debe de ser usado en atmosferas que contengan menos del 19.5% de oxígeno.
- No permanezca en el área contaminada si ocurre cualquier molestia física, como dificultad al respirar, mareo o náusea.
- Salga del área contaminada y cambie el respirador si está dañado, deformado, no puede obtener un sello adecuado o la respiración se hace difícil.
- Antes de usar, inspeccione con cuidado todo el respirador, incluyendo el filtro y las áreas donde se sujetan las bandas. Las perforaciones de donde se sujetan las bandas no afectan el desempeño del respirador.
- No altere, modifique o maltrate este respirador.
- Guarde los respiradores que no han sido usados en una caja/bolsa, en un área limpia, seca y no contaminada.
- Deseche su respirador de acuerdo a la política de su compañía y a las regulaciones locales.
- Deseche no después de 30 días del primer uso.
- Use el respirador antes de su fecha de expiración impresa en la caja.
- Si se usó para soldadura, use la protección adecuada para cara y ojos.

MOLDEX MÉXICO/AMÉRICA LATINA

Sierra de Zimapán #4 Int. 35-36

Querétaro, Qro. 76046

Tel. +52 (442) 2341230

Fax. +52 (442) 2341231

Email: ventasamlat@moldex.com | www.moldex.com/es

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS MOLDEX

TEL: +1 (800) 421-0668, Ext. 550

Made in USA
Hecho en USA
Fabriqué aux É.U.



Printed on Recycled Paper
Imprimé en papier recyclé
Imprimé sur papier recyclé